

Tastdimmer Einsatz für Glühlampen 60 - 500 W

Bestell-Nr.: 0330 00


Funktion

Tastdimmer zum Schalten und Dimmen von 230V Allgebrauchs-Glühlampen.

Schalt- und Dimmbefehle erfolgen durch Betätigung der Abdeckungen von Dimmer, Nebenstellen oder mechanischen Tastern.

Kurz tasten: EIN - AUS
Länger betätigen: Dimmen

Netzausfälle länger als 2 sek. führen zum Ausschalten des Dimmers und Verlust des gespeicherten Helligkeitwertes. Der elektronische Softanlauf schont das Leuchtmittel.

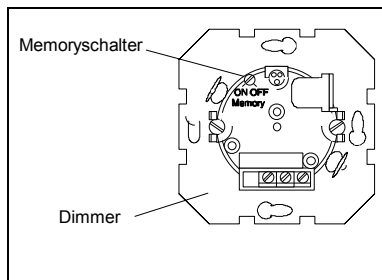

Es gibt zwei Einschalt- bzw. Dimm-Möglichkeiten:

Memoryschalter = OFF:
Einschalten stets auf max. Helligkeit
Dimmfunktion beginnt bei min. Helligkeit

Memoryschalter = ON:
Einschalten stets auf zuletzt eingestellte Helligkeit
Dimmfunktion beginnt bei zuletzt eingestellter Helligkeit

Gefahrenhinweise


Achtung !

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.


Nicht zum Freischalten geeignet. Bei Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

Installationshinweise

Position des Drehschalters für die Memoryfunktion (ON/OFF), siehe Bild 1. Anschluß des Tastdimmers, siehe Bild 2.

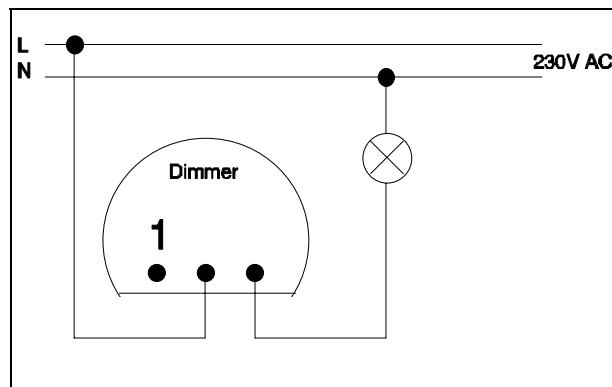

Dimmen von mehreren Stellen, siehe Bild 3.

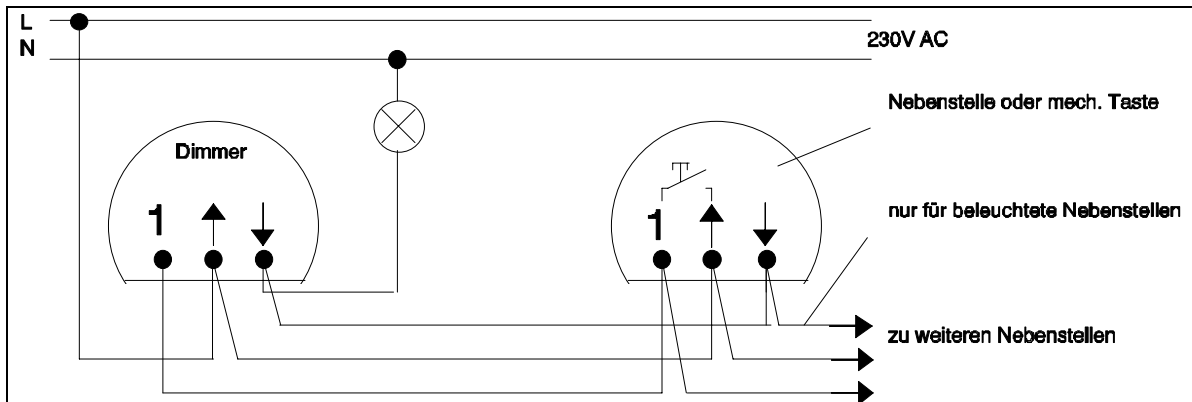

Je nach Montageart muß die max. Anschlußleistung reduziert werden:

- 10% pro 5°C Überschreitung von Umgebungstemperatur 25°C
- 15% für Einbau in Holz-, Rigips- oder Hohlwand
- 20% für Einbau in Mehrfachkombinationen

Bei Nichtfunktion zuerst Feinsicherung prüfen. Nur Originalsicherungen verwenden.

Rundsteuerimpulse der Elektrizitätswerke können sich bei niedriger Dimmstellung durch kurzzeitiges Flackern bemerkbar machen. Evtl. leises Summen des Gerätes wird durch die Funkentstördrossel verursacht.

Technische Daten

Nennspannung:	230V AC
Anschlußleistung:	60...500W 230V Allgebrauchs-Glühlampen
Kurzschluß- und Überlastschutz:	Feinsicherung träge Type T2 H 250V
Funkentstörung:	Störgrad N gemäß VDE 0875 Teil 1
Nebenstellen:	Typ A, oder mechanischer Taster (Schließer)
Anzahl der Nebenstellen:	unbegrenzt (mit Beleuchtung : max. 2 Stück)

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstrasse 12
D-42477 Radevormwald



Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
42461 Radevormwald

Telefon: 02195 / 602 - 0
Telefax: 02195 / 602 - 339
Internet: www.gira.de