

Zimmermodul
mit Ruf- und
Anwesenheitstaster
2920 ..

GIRA

Rufsystem 834

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-
Systeme
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Postfach 12 20
42461 Radevormwald
Deutschland
Tel +49(0)21 95 - 602-0
Fax +49(0)21 95 - 602-399
www.gira.de
info@gira.de

41 0935 100 / 15.06.2009

Sicherheitshinweise

Bei Nichtbeachten der Anleitung können Schäden am Gerät, Brand oder andere Gefahren entstehen.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

Lieferumfang

Zimmermodul mit Ruf- und Anwesenheitstaster (Best.-Nr.: 2920 ..) zum Einbau in Unterputzdose.

Bitte beachten Sie die ausführlichen Installationshinweise in der Gesamtanleitung, zu finden unter:

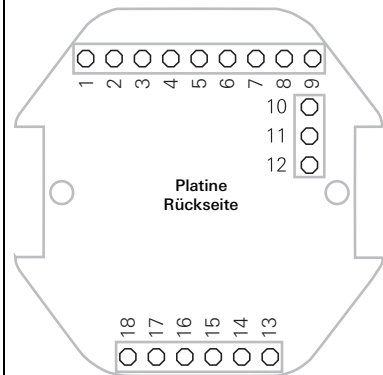
www.download.gira.de

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung über den Fachhandel an unsere zentrale Kundendienststelle:

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald
Deutschland

Geräte-Ansicht**Anschlussbelegung**

Spannungsversorgung

6	GND	Masse
7	GND	Masse
8	+ 24 V	Versorgungsspannung
9	+ 24 V	Versorgungsspannung

Gruppenbus

4	GBUS-	Datenleitung (-In)
5	GBUS+	Datenleitung (+Out)

WC-Bereich

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
15	RTWC	Ruftaste WC-Ruf
16	RLWC	Rufleuchte WC-Ruf
17	ATWC	Abstelltaste WC-Ruf

Zimmersignalleuchte

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
1	AL1	Anwesenheitsleuchte grün
2	RL	Rufleuchte rot
3	RLWC	Rufleuchte WC-Bereich weiß

Zimmerbereich

18	+ 24 V_out	Spannung (abgesichert)
10	SU	Summer (Out)
11	AT	Anwesenheitstaste
12	AL	LED in Anwesenheitstaste
13	RT	Ruftaste (In)
14	RL	LED in Ruftaste

Anschluss an:

Anschluss von:

Gruppenbus

Zimmersignalleuchten, Ruftaster, Ruftaster mit Nebensteckkontakt, Zugtaster und Pneumatischer Ruftaster, Abstelltaster WC-Ruf.

Hinweis:

JP 1 beim letzten Busteilnehmer schliessen.

Weitere Informationen:

Verdrahtung der rufauslösenden Komponenten, siehe Gesamtanleitung.
 Verdrahtung der rufabschaltenden Komponenten, siehe Gesamtanleitung.
 Verdrahtung im Zimmer, siehe Gesamtanleitung.
 Verdrahtung im WC-Bereich (Nasszelle), siehe Gesamtanleitung.
 Verdrahtung der Gruppenbusteilnehmer, siehe Gesamtanleitung.
 Beschreibung der Rufnachsedefunktion, siehe Gesamtanleitung.